


Comfee

MÁY ÉP TRÁI CÂY

Hướng Dẫn Sử Dụng
CJC-28SGJ0A0

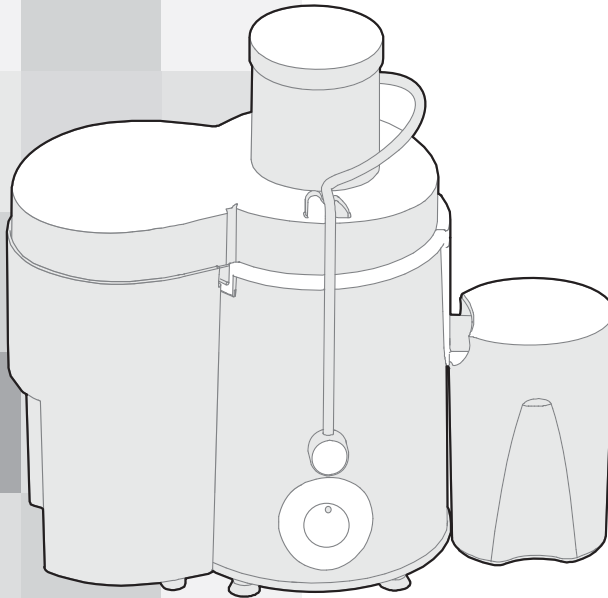

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Vì sự an toàn của bạn và tiếp tục sử dụng sản phẩm này, hãy luôn đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng.

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN AN TOÀN	1
TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM	4
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	5
HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH	6
VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG	11
XỬ LÝ SỰ CỐ	12
ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH	13

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, trung tâm bảo hành hoặc những người có trình độ tương đương để tránh nguy hiểm.
- Hãy tắt thiết bị và ngắt kết nối khỏi nguồn điện trước khi thay phụ kiện hoặc tiếp xúc với các bộ phận đang chuyển động trong khi đang sử dụng.
- Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn.
- Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi cùng với thiết bị.
- Không sử dụng thiết bị ngoài trời.
- Thiết bị này được thiết kế dành cho mục đích gia dụng.
- **CẢNH BÁO:** Việc sử dụng sai có thể gây ra thương tích.
- Phải luôn ngắt kết nối máy ép khỏi nguồn điện nếu không sử dụng và trước khi lắp ráp, tháo rời hoặc vệ sinh.
- Không được cho phép trẻ em sử dụng máy ép mà không có sự giám sát.

Nội dung "Cấm"

- Sản phẩm được giới hạn sử dụng trong gia đình, cấm sử dụng cho mục đích thương mại.
- Trong khi máy đang chạy, không được để máy chạy không tải hoặc chạy quá tải.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- Trong khi máy đang chạy, không được phép di chuyển sản phẩm hoặc chạm vào các bộ phận đang chuyển động để tránh tai nạn.
- Không được phép treo dây nguồn lên các vật sắc nhọn và không được nối với vật đang chuyển động.
- Không được phép sử dụng sản phẩm trên bề mặt nghiêng hoặc không ổn định.
- Không được phép sử dụng bộ chuyển đổi phích cắm có chất lượng kém để tránh nguy cơ hỏa hoạn và thương tích cá nhân.
- Không được phép đặt thiết bị quá gần bếp để tránh làm hỏng thiết bị hoặc gây ra nguy cơ cháy nổ và thương tích cá nhân.

Nội dung “Bắt buộc”

- Để tránh mọi thương tích có thể xảy ra, bạn phải ngừng sử dụng sản phẩm nếu phích cắm hoặc các bộ phận khác bị hỏng, và gửi đến trung tâm bảo hành của chúng tôi để yêu cầu nhân viên chuyên nghiệp thay thế hoặc sửa chữa.
- Trước khi tháo rời hoặc gỡ lỗi bất kỳ bộ phận nào của sản phẩm, vui lòng đảm bảo rằng sản phẩm đang ở trạng thái tắt nguồn. Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, trung tâm bảo hành hoặc nhân viên có chuyên môn của bộ phận tương tự để tránh nguy hiểm.
- Không để trẻ em vận hành hoặc sử dụng sản phẩm một mình. Phải đảm bảo rằng sản phẩm không được coi là đồ chơi và phải để xa tầm tay trẻ em. Người già hoặc người khuyết tật và những người không có kinh nghiệm sử dụng sản phẩm này cần phải có sự giám sát và hướng dẫn.

Sử dụng phụ kiện không đúng cách có thể gây thương vong

- Không sử dụng các phụ kiện hoặc các bộ phận không được cấp kèm theo sản phẩm để tránh hỏa hoạn và thương tích cá nhân.
- Không được phép vận hành sản phẩm này mà không có sự giám sát.
- Trước khi bật nguồn sản phẩm, hãy đảm bảo rằng tất cả các bộ phận đều được lắp đặt đúng.
- Khi vệ sinh lưới lọc, cần đặc biệt cẩn thận dưới đáy có phần sắc nhọn có thể gây thương tích.


HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- Trước khi sử dụng, vui lòng xác nhận xem điện áp có phù hợp với thông số kỹ thuật của sản phẩm hay không (220-240V~50Hz), hoặc có thể gây ra các nguy cơ và hư hỏng về an toàn sản phẩm.

Nguy cơ gây thương tích nhẹ hoặc tổn thất tài sản

- Không nhúng phần hộp động cơ vào nước hoặc chất lỏng khác.
- Chỉ có thể sử dụng máy ép trái cây khi tay cầm khóa được khóa hoàn toàn vào đúng vị trí. Không cho ngón tay hoặc các vật dụng khác vào ống tiếp nguyên liệu trong khi vận hành. Sau khi tháo ngăn đựng bã ép, không chạm tay vào lưới ép của nước ép.
- Sau khi sử dụng sản phẩm, hãy làm sạch các bộ phận tiếp xúc với thực phẩm vì thực phẩm còn sót lại có thể gây ăn mòn và gây ra mùi bất thường nếu không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài.
- Nếu xuất hiện tắc nghẽn trong quá trình sử dụng sản phẩm, vui lòng tắt nguồn điện ngay lập tức, rút phích cắm điện, tháo hộp đựng và loại bỏ thực phẩm dính trong lưới lọc. Không sử dụng thiết bị cho đến khi động cơ nguội đi.
- Nếu lưới lọc quay bị hỏng, vui lòng không sử dụng thiết bị.
- Trước khi sử dụng sản phẩm, phải đảm bảo mặt bàn sạch sẽ và nhanh chóng làm sạch mọi vết dầu mỡ.
- Giữ khoảng cách ít nhất 30 cm với các thiết bị nhà bếp khác.
- Sau khi sử dụng sản phẩm, nhanh chóng rút nguồn điện và vệ sinh sản phẩm.

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM

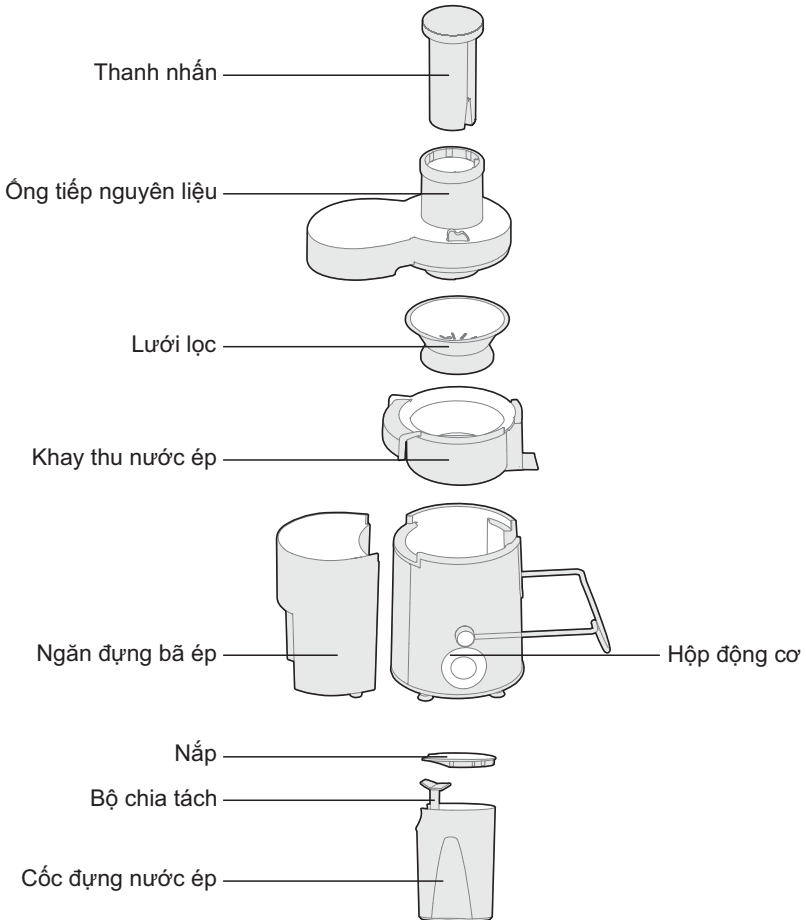


LƯU Ý: Do sự khác biệt về hình thức bên ngoài của sản phẩm, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế bên trong hộp đóng gói để biết chi tiết cụ thể; hình ảnh trên chỉ mang tính tham khảo.

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu loại	Điện áp	Công suất định mức
CJC-28SGJ0A0	220-240V~ 50Hz	280W

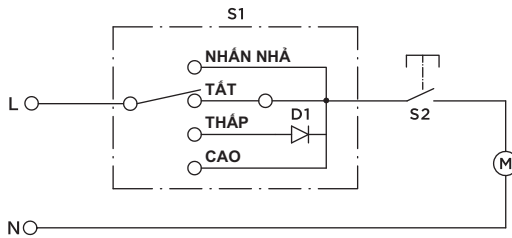

(LƯU Ý: Các mạch có thể thay đổi mà không cần thông báo trước)


HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

CHUẨN BỊ ĐỂ SỬ DỤNG

- 1 Rau củ và trái cây tươi thích hợp để ép bằng sản phẩm này bởi vì chúng chứa hàm lượng nước cao. Ví dụ như táo, cà rốt, dưa đỏ, dưa chuột, cà chua, nho,...
- 2 Các loại trái cây và rau củ cứng, nhiều xơ và nhiều tinh bột không thích hợp để ép bằng sản phẩm này, ví dụ như mía, cơm của trái dừa,...
- 3 Các loại trái cây có chứa tinh bột như chuối, đu đủ, bơ không phù hợp để ép bằng sản phẩm này. Bạn có thể chọn chế biến chúng bằng máy nghiền trái cây hoặc máy xay sinh tố.
- 4 Khi ép các nguyên liệu cứng, mỗi lần ép không được quá 40 giây.
Sau mỗi lần sử dụng, hãy để máy ép trái cây nguội trước khi sử dụng lại.
- 5 Người dùng cũng có thể sử dụng sản phẩm này để trộn các loại trái cây và rau củ khác nhau khi ép, tạo ra nhiều hương vị nước ép trái cây và rau củ khác nhau, chẳng hạn như táo-cà rốt.


QUY TRÌNH VẬN HÀNH

- 1 Đặt khay thu nước ép lên phần hộp động cơ của máy ép trái cây.

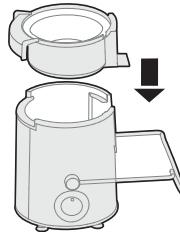

- 2 Căn chỉnh đáy lưới lọc với khớp trục xoay trên hộp động cơ và ấn cạnh lưới lọc xuống bằng cả hai tay để đảm bảo được lắp chắc chắn vào đúng vị trí.


HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

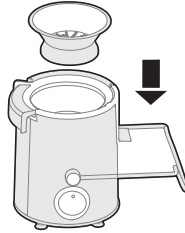


LƯU Ý

Khi tháo rời, nhắc khay thu nước ép và lưới lọc ra cùng nhau, sau đó tách chúng ra. Nếu bạn cố gắng chỉ lấy riêng lưới lọc thì có thể khó lấy được.

3 Đặt ngăn đựng bã bên dưới khay thu nước ép và lắp nó vào vị trí.

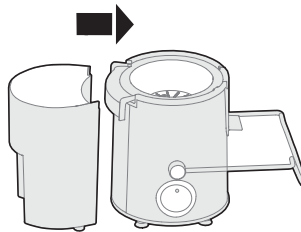


4 Căn chỉnh nắp với khay thu nước ép và đảm bảo rằng đầu kia khớp với ngăn đựng bã. Kéo tay cầm lên trên đến hai vị trí khóa trên nắp để đảm bảo vừa khít.

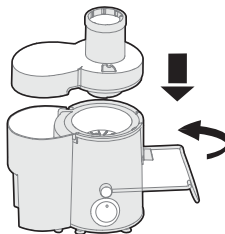


HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

5 Căn chỉnh rãnh trên thanh nhấn với phần nhô ra bên trong ống tiếp nguyên liệu và lắp nó vào lồng tiếp nguyên liệu trên nắp.

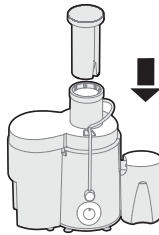

6 Đặt cốc dưới vòi, lắp bộ chia tách để tách bọt, đậy nắp cốc để tránh nước ép văng bắn ra ngoài.

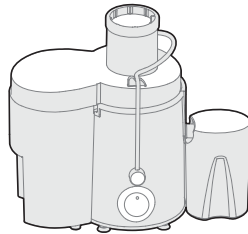

7. Rửa kỹ trái cây hoặc rau củ và cắt thành từng miếng nhỏ (kích thước phù hợp với ống tiếp nguyên liệu). Đảm bảo rằng cốc đựng nước ép được đặt dưới vòi.

8. Cắm phích nguồn và xoay công tắc sang vị trí "Thấp" (tốc độ thấp) hoặc "Cao" (tốc độ cao).


LỜI KHUYÊN

Trong trường hợp lưới lọc bị kẹt, hãy sử dụng chế độ "NHẤN NHẢ" (JOG).

9. Đặt nguyên liệu đã chuẩn bị vào ống tiếp nguyên liệu.

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH


10. Dùng thanh nhấn để ấn nhẹ nguyên liệu xuống giá đỡ lưới lọc.

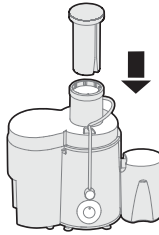

LƯU Ý

Tránh dùng lực quá mạnh vì nó có thể ảnh hưởng đến hiệu suất ép và có thể dẫn đến quá tải động cơ.

11. Nếu ngăn chứa bã bị đầy trong quá trình ép, hãy tắt máy, đợi lưới lọc ngừng quay hoàn toàn, tháo ngăn chứa bã ra và vệ sinh ngăn chứa.
12. Sau khi sơ chế nguyên liệu, khi nước ép không còn chảy ra thì chỉnh công tắc về vị trí “TẮT”, ngắt điện; khi lưới lọc đã ngừng quay, hãy lấy cốc đựng nước ép và đổ nước ép mới ép ra.

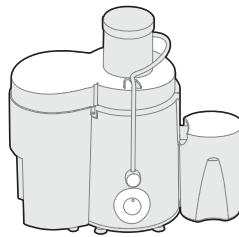

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

LỜI KHUYÊN

Nước trái cây nên được sử dụng ngay sau khi ép, vì khi tiếp xúc lâu với không khí có thể làm ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng và hương vị của nước ép.

Nếu chưa dùng ngay có thể đậy kín và bảo quản trong tủ lạnh nhưng không quá 24 giờ. Nước ép táo dễ bị oxy hóa; nên thêm một chút nước cốt chanh để có thể làm chậm quá trình oxy hóa.

13. Sau khi sử dụng, vui lòng làm theo hướng dẫn "Vệ sinh & Bảo dưỡng" để vệ sinh và bảo dưỡng kỹ lưỡng.

CÔNG THỨC

Tên đồ uống	Thành phần thực phẩm	Mức công suất	Thời gian ép
Nước ép dưa chuột	Dưa chuột 700g	1	60 giây
Nước ép dưa hấu	Dưa hấu 600g	1	20 giây
Nước ép táo	Táo 750g	1	70 giây
Nước ép lê	Lê 600g	1	60 giây
Nước ép cần tây	Cần tây 700g	2	80 giây
Nước ép cà rốt	Cà rốt 750g	2	70 giây

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

VỆ SINH

Sau khi sử dụng sản phẩm, các bộ phận có thể tháo rời phải được vệ sinh ngay lập tức. Thực hiện theo các bước dưới đây để vệ sinh:

LƯU Ý

- Không nhúng phần hộp động cơ vào bất kỳ chất lỏng khác. Nó có thể được lau bằng khăn vải ẩm để vệ sinh.
- Không nên đặt các bộ phận bằng nhựa vào máy rửa bát, máy tiệt trùng hoặc lò vi sóng để sấy khô hoặc khử trùng.
- Các lưỡi dao trong lưới lọc rất sắc nên cần cẩn thận khi vệ sinh.

- 1 Rút dây nguồn và đợi lưới lọc ngừng quay. Tháo thanh nhấn, nắp, lưới lọc, khay thu nước ép và ngăn chứa bã ra khỏi hộp động cơ.
- 2 Rửa sạch các bộ phận đã tháo ra dưới vòi nước hoặc có thể ngâm chúng trong nước ấm có chứa chất tẩy rửa không quá 60°C để vệ sinh.
- 3 Sau khi vệ sinh, lau khô hoàn toàn các bộ phận.



BẢO DƯỠNG

- 1 Nên sử dụng sản phẩm này thường xuyên để giữ cho động cơ luôn khô ráo.
2. Nếu không sử dụng trong thời gian dài, vui lòng bảo quản sản phẩm này ở nơi khô ráo, thoáng mát để tránh hơi ẩm ảnh hưởng đến động cơ.

XỬ LÝ SỰ CỐ

Việc vận hành thiết bị của bạn có thể dẫn đến lỗi và trục trặc. Bảng sau chứa các nguyên nhân có thể xảy ra lỗi và lưu ý để giải quyết thông báo lỗi hoặc sự cố. Bạn cần đọc kỹ bảng dưới đây để tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho việc gọi đến trung tâm bảo hành.

Lỗi	Nguyên nhân	Giải pháp
Máy không hoạt động	<ul style="list-style-type: none"> Nắp không được lắp đúng cách, làm cho công tắc bảo vệ không kích hoạt. 	Lắp ráp lại cho đúng để kích hoạt công tắc bảo vệ.
Rò rỉ nước ép trái cây	<ul style="list-style-type: none"> Thêm nước hoặc nước ép trái cây vào ống tiếp nguyên liệu. 	Không được thêm nước hay nước ép trái cây nguyên liệu vào ống tiếp nguyên liệu.
	<ul style="list-style-type: none"> Nguyên liệu ép dày 	Cho nguyên liệu vào từ từ và không được cho vào quá nhiều cùng một lúc.
Rung quá mức trong quá trình khởi động và vận hành	<ul style="list-style-type: none"> Cụm lưới lọc không được gắn chặt vào hộp động cơ. 	Lắp lại để đảm bảo lưới lọc được cố định chặt vào để hộp động cơ.
	<ul style="list-style-type: none"> Cho quá nhiều nguyên liệu và bã trái cây dính trên bề mặt nắp 	Dừng máy kịp thời và làm sạch bã trái cây.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn hoặc có các vấn đề khác, vui lòng liên hệ Trung tâm bảo hành để được hỗ trợ.

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH

Để hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành, khách hàng vui lòng thực hiện đăng ký bảo hành trong vòng 14 ngày sau khi mua máy theo một trong các hình thức dưới đây:

1. Từ máy tính:

Truy cập vào trang web
www.toshiba18001529.com.vn

2. Từ điện thoại:

Gọi điện thoại đến tổng đài miễn phí 18001529
(Thứ Hai – Thứ Sáu: 08:00-22:00/
Thứ Bảy: 08:00-17:00).

LIÊN LẠC YÊU CẦU BẢO HÀNH

1. Trung tâm chăm sóc khách hàng và tiếp nhận bảo hành


Tổng đài điện thoại miễn phí: **18001529**

2. Các trung tâm bảo hành ủy quyền

Vui lòng xem danh sách cập nhật trên trang web:
www.toshiba18001529.com.vn

3. Qua Kênh Zalo : Tìm Kiếm -> “Toshiba VN”

-> Quan Tâm -> Menu -> Yêu cầu bảo hành
Hoặc quét mã QR:

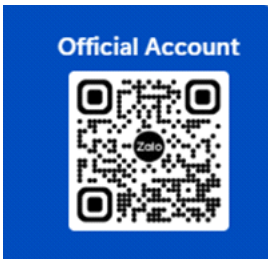

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH CHI TIẾT

Điều khoản bảo hành chi tiết được công bố trên trang web chính thức của Comfee Việt Nam, để có thông tin đầy đủ nhất quý khách vui lòng tham khảo trên trang web:

www.feelcomfee.com/vn
www.toshiba18001529.com.vn

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH RÚT GỌN

1. Điều kiện được bảo hành miễn phí

- Sản phẩm được bảo hành 12 tháng tính từ ngày mua nhưng không quá 18 tháng tính từ ngày xuất kho. Việc thực hiện đăng ký bảo hành đúng qui định sẽ đảm bảo đầy đủ quyền lợi 12 tháng bảo hành cho Sản Phẩm.
- Sản phẩm sẽ được sửa chữa hoặc thay thế phụ tùng, linh kiện miễn phí nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
 - Sản phẩm còn trong Thời Hạn Bảo Hành.
 - Sản phẩm được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.
 - Những hư hỏng, lỗi của sản phẩm được kết luận là do lỗi hư hỏng linh kiện hoặc do lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.
 - Số máy trên sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không bị rách, cạo sửa hoặc mất đi.

2. Các trường hợp không được bảo hành miễn phí

- Sản phẩm không còn trong Thời Hạn Bảo Hành.
- Sản phẩm không được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Vệ sinh bảo dưỡng định kỳ sản phẩm không được bảo hành miễn phí.
- Vỏ máy và các phụ kiện kèm theo bên ngoài của sản phẩm không nằm trong danh mục được bảo hành miễn phí.
- Sản phẩm hư hỏng do sự tác động của các yếu tố bên ngoài như: thiên tai, lũ lụt, sấm sét, hỏa hoạn, tai nạn, sử dụng sai hướng dẫn, nguồn điện không ổn định, sử dụng sai điện thế, nguồn nước yếu, nứt bể hay va chạm do vận chuyển, bảo quản sản phẩm không tốt như nước, hóa chất, côn trùng,... vào máy. Lắp đặt sai kỹ thuật và sử dụng không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, qui định an toàn của sản phẩm hoặc các cảnh báo thể hiện trên sản phẩm.
- Sản phẩm có dấu hiệu sửa chữa trước ở những nơi không nằm trong hệ thống bảo hành do Toshiba Việt Nam ủy quyền.

GHỊ CHÉP DÀNH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG:

Trước khi tiến hành lắp đặt, quý khách vui lòng xem kiểu máy và số máy trên thân máy và điền vào ô trống bên cạnh. Hãy tham khảo thông tin này khi quý khách cần liên hệ với Trạm bảo hành.

Kiểu máy: _____

Số máy: _____

comfee'
... is how i feel !