


**Comfee**

# MÁY XAY SINH TỐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Kiểu máy

CBL-60GGKDB0

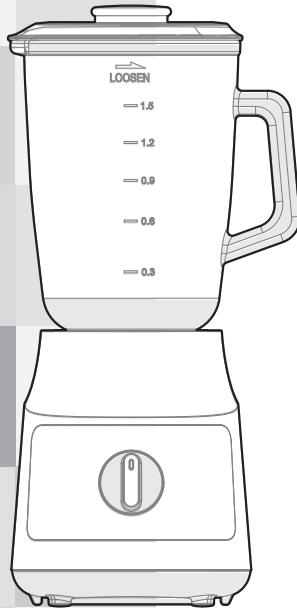

**LƯU Ý QUAN TRỌNG:** Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng sản phẩm và giữ lại sách này để tham khảo về sau.

# MỤC LỤC

CÁC HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG .....	1
MÔ TẢ MÁY VÀ CHỨC NĂNG .....	4
THÔNG SỐ KỸ THUẬT .....	5
HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH .....	7
VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG .....	11
XỬ LÝ SỰ CỐ .....	13
ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH .....	16

# CÁC HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

Để tránh nguy cơ thương tật nghiêm trọng khi sử dụng máy xay sinh tố, bạn cần tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn cơ bản, bao gồm những điều sau đây.

**ĐỌC TẤT CẢ CÁC HƯỚNG DẪN, BIỆN PHÁP AN TOÀN VÀ CẢNH BÁO TRƯỚC KHI SỬ DỤNG MÁY XAY SINH TỐ**

- Nguy cơ thương tật do việc sử dụng sai. Hãy sử dụng một cách cẩn thận.
- Luôn ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện nếu thiết bị không được giám sát và trước khi lắp ráp, khi tháo rời hoặc vệ sinh.
- Thiết bị này sẽ không được sử dụng bởi trẻ em. Giữ thiết bị và dây nguồn tránh xa tầm tay trẻ em.
- Thiết bị có thể được sử dụng bởi những người bị giảm khả năng thể chất, cảm giác hoặc trí tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu được giám sát hoặc hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng thiết bị một cách an toàn và nếu họ hiểu các mối nguy hiểm liên quan.
- Trẻ em không được chơi đùa với thiết bị.
- Cẩn thận khi thao tác với lưỡi dao sắc của máy; khi lấy trái cây, thực phẩm ra khỏi cối xay hay khi vệ sinh máy.
- Cẩn thận nếu chất lỏng nóng được cho vào cối xay bởi chất lỏng có thể trào ra ngoài thiết bị do văng bắn bất ngờ.
- Tắt thiết bị và ngắt kết nối khỏi nguồn điện trước khi thay đổi phụ kiện hoặc tiếp cận các bộ phận đang sử dụng.

## CÁC HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

- Thiết bị này được thiết kế để sử dụng cho mục đích gia dụng.
- Nếu dây cáp nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, trung tâm bảo hành hoặc những người có trình độ tương đương để tránh nguy hiểm.

### THẬN TRỌNG

- Đảm bảo rằng máy xay phải được tắt trước khi tháo cối xay.
- Việc không tuân theo các biện pháp an toàn và hướng dẫn quan trọng để sử dụng an toàn là việc sử dụng sai máy xay sinh tố sẽ dẫn tới mất hiệu lực bảo hành thiết bị của bạn và gây nguy cơ thương tật nghiêm trọng.


# CÁC HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

## HỆ THỐNG AN TOÀN

- Thiết bị này được trang bị thiết bị bảo vệ quá nhiệt động cơ. Nếu thiết bị quá nóng, máy sẽ tự động tắt. Rút phích cắm của thiết bị và để thiết bị nguội đến nhiệt độ phòng, sau đó cắm lại phích cắm vào ổ điện và bật lại thiết bị. Vui lòng liên hệ với trung tâm bảo hành được ủy quyền nếu thiết bị được kích hoạt bảo vệ quá nhiệt quá thường xuyên.


# MÔ TẢ MÁY VÀ CHỨC NĂNG

## TÊN BỘ PHẬN

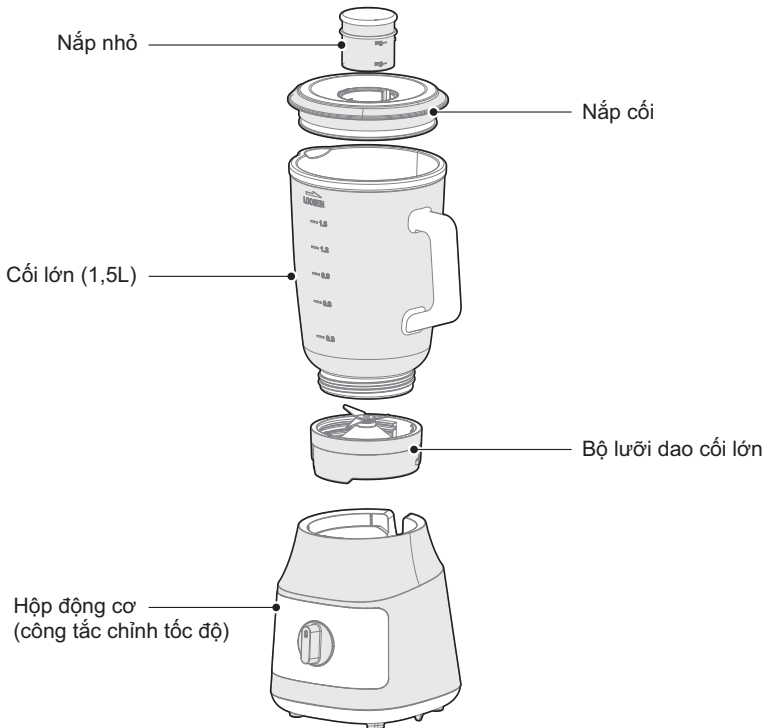

# MÔ TẢ MÁY VÀ CHỨC NĂNG

## PHỤ KIỆN (TÙY CHỌN)

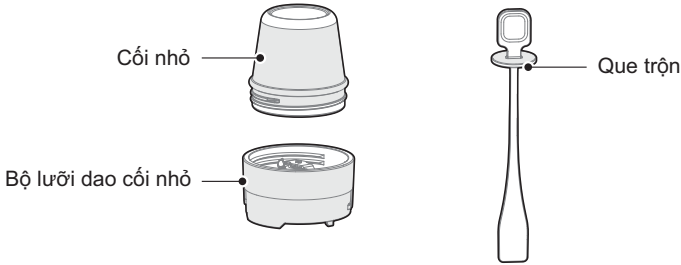

### ● LƯU Ý:


Tất cả các hình ảnh trong hướng dẫn này chỉ nhằm mục đích minh họa. Bất kỳ sự khác biệt nào giữa sản phẩm thực và hình minh họa, hãy tuân theo sản phẩm thực tế.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu máy	Điện áp định mức	Tần số định mức	Công suất định mức
CBL-60GGKDB0	220-240V~	50/60Hz	600W

# MÔ TẢ MÁY VÀ CHỨC NĂNG

## SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ MẠCH ĐIỆN

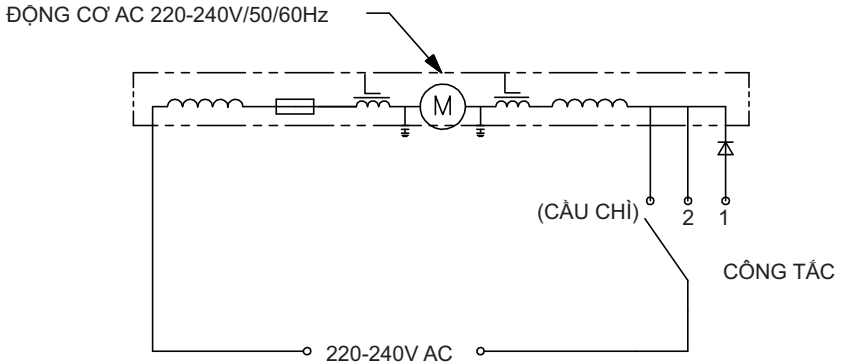

### ● LƯU Ý:

Các hình ảnh trong hướng dẫn sử dụng chỉ mang tính chất tham khảo, hãy xem trên sản phẩm thực tế.



# HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

## TRƯỚC KHI SỬ DỤNG LẦN ĐẦU

- Trước khi sử dụng máy xay lần đầu tiên, hãy tháo mọi vật liệu đóng gói và nhãn quảng cáo.
- Hãy cẩn thận khi thao tác các lưỡi dao vì chúng cực kỳ sắc.
- Rửa cối, nắp, cụm lưỡi dao và các phụ kiện trong nước xà phòng ấm bằng vải mềm. Rửa sạch và lau khô. Tất cả các bộ phận (trừ hộp động cơ) có thể được rửa trong máy rửa bát, trên kệ trên cùng.

## BẢO VỆ QUÁ TẢI











- Thời gian làm việc của cối xay không nên quá 30 giây và trọng lượng tối đa không quá 50g, thời gian làm việc liên tục là 5 phút và không quá 3 lần và thời gian làm việc của cối xay không được vượt quá 3 phút. Sau khi tắt máy, cần phải giảm nhiệt hoàn toàn, làm mát đến nhiệt độ phòng.
- Chữ “MAX” cho biết mức tối đa để tránh quá tải, tuy nhiên khi xay kết hợp nhiều nguyên liệu vẫn có thể làm quá tải hoặc chạy chậm, hãy vận hành động cơ một lần 10 giây hoặc giảm nguyên liệu, để có thể làm loãng hỗn hợp đậm đặc.

### **● LƯU Ý:**

- Không chế biến thức ăn hoặc chất lỏng nóng trong máy xay.
- Không trữ thực phẩm hoặc chất lỏng trong cối xay.
- Tránh va đập hoặc làm rơi máy xay.








# HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

## KHI DÙNG CỐI XAY LỚN

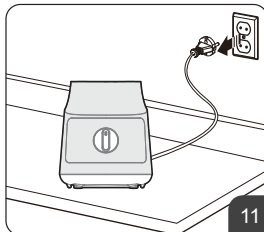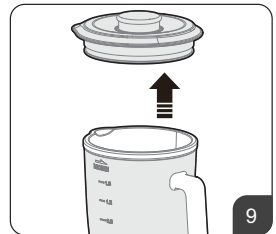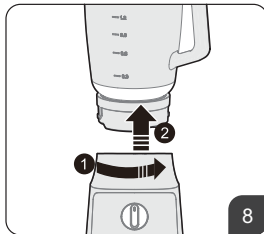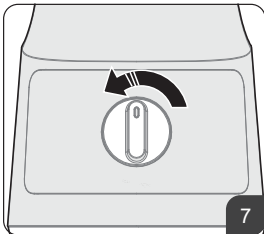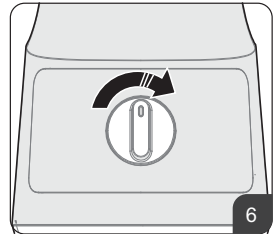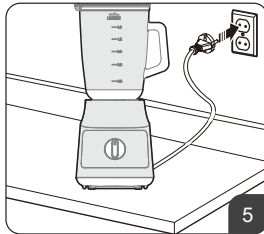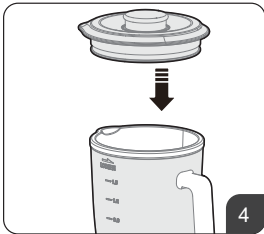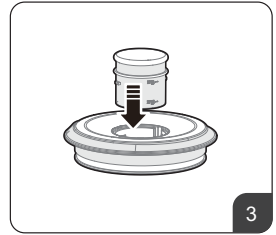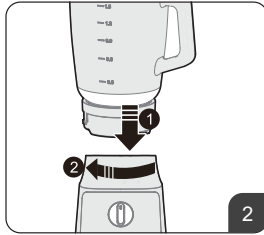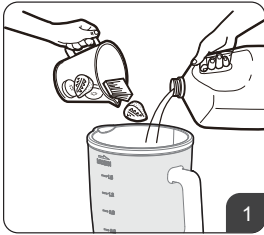

# HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

## KHI DÙNG CỐI XAY NHỎ (TÙY CHỌN)

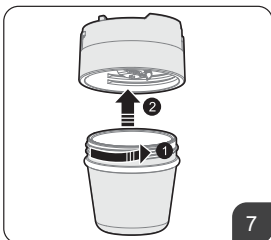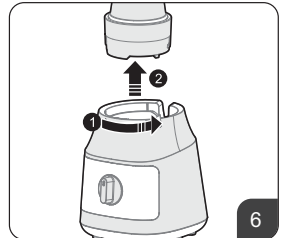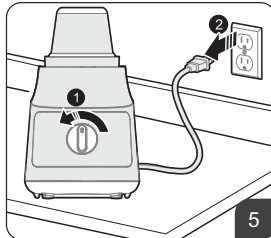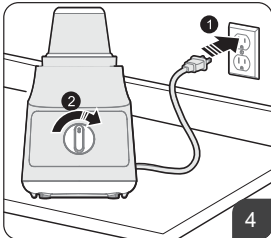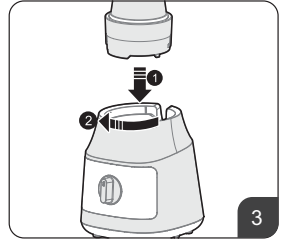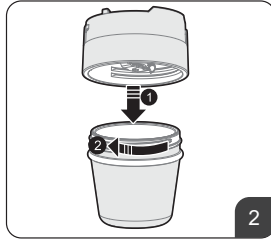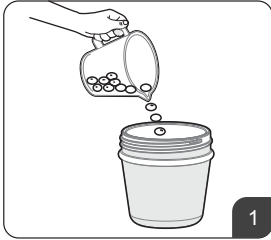

# HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

## CÔNG THỨC

Chương trình xay trộn

Thời gian xay trong bảng bên dưới chỉ mang tính ước chừng và cần được điều chỉnh phù hợp với sở thích của bạn, khối lượng thực phẩm khác nhau và hướng dẫn của nhà sản xuất thực phẩm.

Thực phẩm	Chuẩn bị	Khối lượng	Chức năng (Tốc độ)	Thời Gian
Sinh tố	Sữa, trái cây, sữa chua, kem	Tối đa 1500mL	Xay nhỏ (tốc độ 1): Xay nhuyễn (tốc độ 2)	60 giây
Súp trộn	Làm nguội tới nhiệt độ phòng	800mL	Xay nhỏ (tốc độ 1)	60 giây
Nước ép cà rốt	Cà rốt, nước	600g cà rốt, 900g nước	Tốc độ 2	60 giây
Hạt cà phê	Hạt cà phê	50g (tối đa)	Tốc độ 2	30 giây

### ⚠ THẬN TRỌNG




- Chất lỏng nóng có thể bị trào trong quá trình xay trộn. Không xay trộn chất lỏng nóng.
- Sản phẩm này không phù hợp để trộn thức ăn khô. Không được chạy thiết bị khi không có thực phẩm trong cối xay.

### ● LỜI KHUYÊN

- Trong quá trình vận hành, xoay núm về số "0" nếu muốn hoàn thành trước chương trình.
- Xoay núm về "0" để dừng chương trình và tắt thiết bị trong khi thiết bị đang hoạt động

# VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

## VỆ SINH

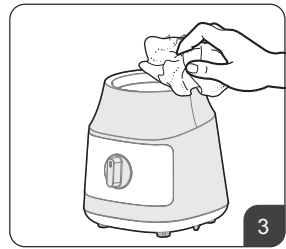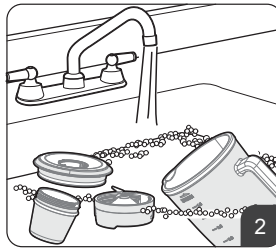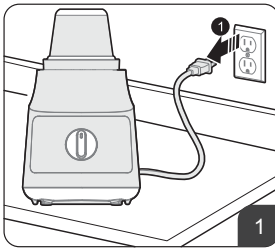

### ⚠ Cảnh báo:

Nguy cơ đứt tay: Lưỡi dao trong cối rất sắc. Hãy thận trọng khi vệ sinh.

Rút phích cắm dây nguồn khỏi ổ cắm điện sau khi sử dụng vì lý do an toàn.

### Cối xay, lưỡi dao và nắp đậy

Tránh để lại cặn thực phẩm. Thực hiện theo các bước này càng sớm càng tốt sau khi sử dụng:

- Rửa sạch phần lớn cặn ra khỏi cối xay, lưỡi dao và nắp đậy.
- Rửa sạch bằng nước xà phòng ấm, sử dụng chất tẩy rửa dạng lỏng và miếng bọt biển không làm mài mòn.

### Hộp động cơ

Để vệ sinh hộp động cơ, lau bằng vải mềm và ẩm sau đó lau khô. Vệ sinh các cặn thực phẩm dư thừa khỏi dây nguồn.

### Chất tẩy rửa

Không sử dụng miếng cọ rửa hoặc chất tẩy rửa làm mài mòn trên hộp động cơ hoặc bất kỳ bộ phận nào của máy xay, vì chúng có thể làm trầy xước bề mặt. Chỉ sử dụng nước xà phòng ấm với một miếng vải mềm.

### Máy rửa bát

Chỉ có thể rửa cối xay, nắp đậy và lưỡi dao trong máy rửa bát trên kệ trên cùng.

### Vết bẩn và mùi thực phẩm cứng đầu

Thực phẩm có mùi mạnh như thì là và rau mùi, và một số loại rau củ như cà rốt có thể để lại mùi hoặc vết bẩn.

Để loại bỏ, hãy đổ nước xà phòng ấm và đổ đầy đến vạch MAX (TỐI ĐA). Để ngâm trong 5 phút. Sau đó rửa bằng chất tẩy rửa nhẹ và nước ấm, rửa sạch và lau khô. Bảo quản hộp động cơ và cối xay.

# VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

## Bảo dưỡng

Bảo quản máy xay của bạn ở tư thế thẳng đứng với cối xay được lắp trên hộp đế động cơ hoặc đặt bên cạnh. Không được đặt bất cứ thứ gì lên trên hộp động cơ. Để cho không khí lưu thông, hãy mở nắp cối xay.

## XỬ LÝ SỰ CỐ

Trong quá trình vận hành thiết bị của bạn có thể dẫn đến lỗi và trục trặc. Bảng sau chứa các nguyên nhân có thể xảy ra lỗi và lưu ý để giải quyết thông báo lỗi hoặc sự cố. Bạn cần đọc kỹ bảng dưới đây để tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho việc gọi đến trung tâm bảo hành.

### XỬ LÝ SỰ CỐ BẤT THƯỜNG

- Trong trường hợp có sự cố bất thường như có tiếng ồn bất thường, mùi, khói,..., bạn nên ngắt điện ngay lập tức và ngừng sử dụng.
- Nếu sản phẩm không hoạt động, vui lòng kiểm tra xem máy đã được cấp nguồn hay chưa, công tắc chỉnh tốc độ được bật hay chưa và các phụ kiện có được lắp đặt đúng vị trí hay không.
- Nếu sản phẩm vẫn không thể hoạt động sau khi đã kiểm tra theo các bước được đề cập ở trên, vui lòng liên hệ trung tâm bảo hành để được bảo hành và sửa chữa.

# XỬ LÝ SỰ CỐ

## SỰ CỐ VÀ CÁCH XỬ LÝ

Sự cố	Nguyên nhân	Cách xử lý
Thiết bị không hoạt động	• Thiết bị chưa được cắm điện	• Cắm phích cắm vào ổ cắm trên tường
	• Ổ cắm trên tường không có điện	• Kiểm tra cầu chì và cầu dao
	• Thiết bị chưa được bật	
	• Thiết bị quá nhiệt	• Xoay núm về số "0", rút phích cắm của thiết bị ra khỏi ổ cắm trên tường và để nguội trước khi sử dụng lại
	• Kích hoạt bảo vệ quá dòng	• Xoay núm về vị trí "0" để tắt thiết bị Tiếp tục hoạt động xay trộn
	• Quá nhiều thực phẩm trong cối xay	• Xoay núm về "0", lấy một ít thực phẩm ra, lắc nguyên liệu để phân bố lại và bắt đầu lại hoạt động xay trộn
	• Thiết bị trục trặc	• Xoay núm về "0", rút phích cắm thiết bị ra khỏi ổ cắm trên tường và liên hệ với nhân viên có chuyên môn để kiểm tra và sửa chữa thiết bị.



# XỬ LÝ SỰ CỐ

Sự cố	Nguyên nhân	Giải Pháp
Các lưỡi dao quay rất chậm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quá nhiều thực phẩm trong cối xay/Động cơ quá tải</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Xoay núm về "0", lấy một ít thực phẩm ra, lắc nguyên liệu để phân bố lại và bắt đầu lại hoạt động xay trộn</li> </ul>
Các lưỡi dao quay rất chậm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Không đủ chất lỏng trong cối xay/Động cơ quá tải</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Xoay núm về "0", thêm một chút chất lỏng và bắt đầu lại hoạt động xay trộn</li> </ul>
Thức ăn không được xay trộn hoàn toàn	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nguyên liệu có kích cỡ quá lớn</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Xoay núm về số "0", lấy nguyên liệu ra và cắt thành từng miếng nhỏ hơn</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quá nhiều thực phẩm trong cối xay</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Xoay núm về "0", lấy bớt một ít thực phẩm ra, lắc cối xay để phân bố lại nguyên liệu và sau đó bắt đầu lại hoạt động xay trộn</li> </ul>
Rò rỉ nước	<ul style="list-style-type: none"> <li>Các bộ phận không được lắp đặt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kiểm tra và lắp đặt các bộ phận một cách cẩn thận</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thiếu ron trên nắp</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lắp ron vào</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ron trên nắp bị hỏng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thay thế bằng ron mới phù hợp</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ron trên cụm lưỡi dao bị hỏng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thay cụm lưỡi dao</li> </ul>

# ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH

---

## ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH

Để hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành, quý khách hàng vui lòng thực hiện đăng ký bảo hành trong vòng 14 ngày sau khi mua máy theo một trong các hình thức dưới đây. Việc không đăng ký bảo hành đúng thời gian qui định có thể ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hành của quý khách sau này.

- Đăng ký trực tuyến từ website <https://www.feelcomfee.com/vn>
- Gọi điện đến tổng đài miễn phí 18001529

## LIÊN LẠC YÊU CẦU BẢO HÀNH

- Yêu cầu bảo hành từ website: <https://www.feelcomfee.com/vn>
- Tổng đài CSKH và tiếp nhận bảo hành: 18001529 (điện thoại miễn phí)  
Thời gian tiếp nhận: Thứ hai - Thứ sáu 08:00 - 22h00/ Thứ bảy 08:00 - 17:00

## ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH CHI TIẾT

Điều khoản bảo hành chi tiết được công bố trên trang web chính thức của Comfee Việt Nam, để có thông tin đầy đủ nhất quý khách vui lòng tham khảo trên website <https://www.feelcomfee.com/vn>

## ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH RÚT GỌN

### 1. Điều kiện được bảo hành miễn phí

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng tính từ ngày mua nhưng không quá 18 tháng tính từ ngày xuất kho.

Sửa chữa hoặc thay thế phụ tùng, linh kiện miễn phí nếu khách hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Sản phẩm còn trong Thời Hạn Bảo Hành.
- Sản phẩm được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Những hư hỏng, lỗi của sản phẩm được kết luận là do hư hỏng hoặc lỗi linh kiện hoặc do lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.
- Số máy và tem niêm phong trên sản phẩm phải còn nguyên vẹn không bị rách, cạo sửa hoặc mất đi.

### 2. Các trường hợp không được bảo hành miễn phí

- Sản phẩm không còn trong Thời Hạn Bảo Hành.
- Sản phẩm không được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Sản phẩm sử dụng cho mục đích kinh doanh hoặc quá định mức thiết kế của nhà sản xuất.
- Vỏ máy và các phụ kiện kèm theo của sản phẩm bảo hành không nằm trong danh mục được bảo hành miễn phí.
- Sản phẩm hư hỏng do sự tác động của các yếu tố bên ngoài như: thiên tai, lũ lụt, sấm sét, hỏa hoạn, tai nạn, sử dụng sai hướng dẫn, nguồn điện không thích hợp, nút bết hay va chạm do vận chuyển, bảo quản sản phẩm không tốt.
- Sản phẩm có dấu hiệu sửa chữa trước ở những nơi không nằm trong hệ thống bảo hành do Toshiba ủy quyền.
- Hư hỏng do quá trình lắp đặt và sử dụng không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, qui định an toàn của sản phẩm.



**comfee'**  
*... is how i feel !*